

FISHER & PAYKEL

微波炉

简约型

OM60NMLB1 和 OM60NMLG1

现代型

OM60NDLX1

用户指南

CN

目录

安全警告	3
首次使用	9
微波功能	12
对流+微波功能	13
对流功能	14
设置功能	16
调试烤箱	18
烹饪选项	19
温度传感器	21
安息日模式	22
烤箱搁架	23
保养和清洁	24
侧架	26
烤箱照明灯	28
故障排除	29
故障代码	31
食物接触材料声明	32
制造商保修和服务指南	33

警告!

避免暴露在过量微波能量辐射中

- 切勿在打开门的情况下使用微波炉，否则会收到有害微波能量辐射。切勿损坏或篡改安全互锁机构。
- 切勿把任何物品放在微波炉和门之间，切勿让污垢或清洁剂残留物积聚在密封面上。
- 切勿使用已损坏的微波炉。必须关好微波炉门，以免损坏：(1) 门（翘曲变形），(2) 铰链和插销（断裂或松脱），(3) 门封和密封面。
- 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作必须由接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术人员进行。
- 如果门封损坏了，必须由资深维修人员修理后，方可使用微波炉。
- 其他人员拆卸微波能量防护盖进行维修或修理作业会有危险。

▲警告！



有触电危险

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

- 在处理此电器的电气部分之前，必须先断开总电源。
- 必须连接良好接地线。
- 室内布线必须由资深电工进行改动。
- 先断开墙壁上的微波炉电源，然后再更换微波炉灯泡。

▲警告！



有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心 — 部分边沿很锋利。

▲警告！



有火灾危险

如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤和人身伤害。

- 切勿通过转接器、降压器或分路器把此电器连接到总电源。
- 微波炉用于加热食物和饮料。如果用于干燥食物或衣物，加热保暖垫、拖鞋、海绵、湿抹布和类似物品，可能会造成人身伤害、起火燃烧甚至火灾。

仔细阅读安全须知，妥善保存供日后查阅

警告！

为了降低火灾、触电、人身伤害或财物损失风险，请在使用此电器之前仔细阅读下列重要安全须知：在使用此电器之前通读说明书。此电器仅用于本说明书所述的指定用途。

安装

- 确保让资深技术员根据随机提供的安装说明书正确安装此电器并接地。
- 此电器采用嵌入式设计。
- 必须根据随机提供的安装说明书安装此电器并调整其位置。
- 切勿安装已损坏的电器，切勿使用发生故障的电器。如果你收到此电器时电器已损坏，请立即联系当地经销商或安装人员。
- 为了避免过热，此电器不得安装在装饰门后面。
- 切勿把此电器安装在水槽上面。
- 此微波炉并未进行过潮湿环境测试或认证。
- 切勿把此电器存放在室外。请勿在游泳池附近、水槽附近或类似位置使用此电器。
- 切勿把电源线或插头浸入水里。切勿让电源线悬在桌面或台面外。让电源线远离发热表面。
- 切勿盖住或堵塞此电器的任何出气口。

维修

- 用户维修：除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作应由接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员或资深技术员进行。
- 警告：如果门或门密封件损坏，必须由资深维修人员修理后，方可使用微波炉。
- 如果微波炉照明灯不亮，联系接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

有火灾危险

- 切勿过度烹饪食物。为有利于烹饪，在把纸张、塑料或其他易燃物放进微波炉烹饪食物时，要仔细盯着微波炉。
- 先取下纸袋或塑料袋的扎线，然后把袋子放进微波炉。
- 如果微波炉里的材料起火燃烧，不要打开微波炉门，关闭微波炉，并拔掉电源插头或断开熔断器或断路器。
- 切勿把微波炉当作储物柜。在不使用微波炉时，切勿把纸袋、烹饪器皿或食物留在微波炉内。
- 应该检查器皿是否适合在微波炉里使用。
- 在加热塑料容器或纸容器包装的食物时，由于可能会着火，要密切观察微波炉。
- 如果看到袋子冒烟，应关闭电源或拔下电源插头，让门处于关闭状态熄灭火焰。
- 在使用过程中和使用之后，切勿让衣服或其他易燃物接触微波炉内表面，直到电器冷却下来为止。
- 如果食物起火燃烧，盖住火焰即可灭火，或者用干粉灭火器或泡沫灭火器灭火。
- 只使用干燥隔热手套或隔热垫。如果把潮湿隔热垫放在热表面上，可能会被热蒸气烫伤。切勿让隔热垫接触热表面或加热管。切勿把毛巾或大抹布用作隔热垫，否则可能会起火燃烧。

安全警告

食物安全

- 食物安全处理：在食物烹饪前后，食物放在微波炉里的时间要尽可能短，避免有机物污染食物造成食物中毒。在温暖季节尤其要注意这一点。

常规

- 此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响产品保修。
- 此电器仅供家用或下列场合使用：
 - 商场、办公室和其他工作环境的员工厨房
 - 农舍
 - 酒店、汽车旅馆和其他居住环境的客人
 - 床位加早餐居住环境
- 不得让儿童玩弄家用电器。
- 必须看护好儿童。切勿让儿童单独留在电器安装区域无人看护。切勿让他们坐在或站在电器上。
- 微波炉加热的食物会造成严重烫伤。切勿让儿童使用微波炉。在取出加热食物时务必小心。
- 必须让 8 岁以下儿童远离电器，除非始终有人看护他们。8 岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 切勿把重物放在微波炉门上。
- 切勿让铝箔和温度探头接触加热管。
- 切勿用外接定时器或遥控系统操作此电器。
- 放置微波炉搁架：当微波炉处于冷却状态（预热之前）时，把搁架放在希望的位置。如果在微波炉加热之后必须拆卸一个搁架，切勿让微波炉隔热手套或隔热垫接触微波炉内很烫的加热管或微波炉底板。
- 此电器在使用过程中会发热，应小心避免接触微波炉内部加热管。
- 切勿加热没有开封的罐头，否则内部压力会增大，致使罐头爆炸造成人身伤害。
- 切勿以任何方式改动或修改无线通信设备。如未事先征得 Fisher & Paykel 的明确许可，擅自改动或修改无线通信设备可能会导致丧失电器使用权。

清洁

- 必须定期清洁微波炉，必须除去所有食物残渣。
- 如果不保持微波炉清洁，可能会造成表面劣化，会影响电器使用寿命，甚至会构成安全隐患。
- 切勿使用微波炉清洁剂、粗糙清洁剂、蜡或抛光剂。切勿在微波炉内部使用任何类型的商用微波炉清洁剂，切勿用烧纸或保护膜覆盖微波炉的任何部位。切勿用粗糙清洁剂、擦子或锋利金属刮刀清洁微波炉门玻璃，否则会刮花玻璃表面，致使玻璃破裂。
- 避免用含有氯、酸或研磨剂的产品清洁喷漆部分。此外，还要避免使用酸性物质或碱性物质。
- 切勿喷水或用蒸汽清洁剂喷气清洁微波炉的任何零部件。只应用湿抹布擦拭。

安全警告

微波烹饪

- 如果微波炉里没有食物，切勿操作微波炉功能。
- 不要用微波炉加热带壳生鸡蛋和整个水煮蛋，否则即使在微波炉停止加热之后，鸡蛋也可能会爆裂。
- 必须搅拌或摇匀加热后的奶瓶和婴儿食品罐里的食物并检查温度，避免烫伤婴儿。
- 用微波炉加热饮料会造成饮料突然沸腾，取出容器时务必要小心。
- 水、咖啡和茶水等液体即使看上去还没有沸腾，也可能过了沸点处于过热状态。从微波炉里取出容器，并一定会看到冒气泡或沸腾。把勺子或其他餐厨用具放入液体里，可能会造成滚烫液体突然沸腾溢出。
- 切勿让液体过热。在加热液体时，为了防止液体突然沸腾，始终要在容器里放一把勺子。放入金属勺子的饮料应该放在玻璃转盘中央。金属汤匙至少要距微波炉内壁和玻璃门内表面 2 厘米。金属汤匙距微波炉内壁很近会产生火花，可能会损坏玻璃门内表面。在加热前和中途搅拌液体。
- 切勿使用小口径直壁容器。使用大口径容器。
- 在加热结束之后，让容器在微波炉里滞留至少 20 秒钟，然后再取出容器。
- 在把勺子或其他餐厨用具放入容器时要特别小心。
- 警告：液体或其他食物不得放在密封容器内加热，否则可能会爆炸。
- 只能使用适合微波炉的器皿。

不适合的餐具

- 切勿在把食物放进微波炉之前开启微波炉。只有在测试餐具时是例外。
- 只使用适合微波炉的碟子和陶瓷。
- 使用微波或组合功能时，切勿加热用锡纸包裹的食物。
- 只使用适合微波炉使用的烤盘。遵守烤盘制造商的使用说明。
- 在使用微波烹饪功能时，不得用金属容器盛放食物和饮料。

心脏起搏器

- 大多数心脏起搏器不会受到微波炉等电子产品的影响。但如果植入了心脏起搏器的患者存在疑虑，应向医生咨询。

安全警告

电弧放电

- 在使用微波烹饪和对流+微波烹饪功能时，可能会产生电弧放电现象。如果看到电弧放电，按取消/关按钮即可解决问题。电弧放电是微波术语，即微波炉内产生火花。电弧放电起因：
 - 金属或铝箔接触或非常靠近微波炉内壁。
 - 在使用微波或组合功能时使用了金属烹饪用具。
 - 微波炉里有扎线或钎子等金属，也可能有描金碟。
 - 放入微波炉的再生厨房纸巾含有少许金属碎屑。
 - 温度传感器接触了微波炉支架和搁架。为防止出现这种情况，请在不使用时将温度传感器从微波炉中取出，并确保它在使用过程中不会从食物中伸出。




功能部件和配件

- | | |
|--------------|---------|
| ① 烤箱控制按钮和指示灯 | ⑤ 温度传感器 |
| ② 烤箱照明灯 | ⑥ 烧烤架 |
| ③ 搁架 | ⑦ 玻璃盘 |
| ④ 侧架 | |

并非所有型号的微波炉都配备上述所有配件。如需购买其他配件，请访问 www.fisherpaykel.com


首次使用

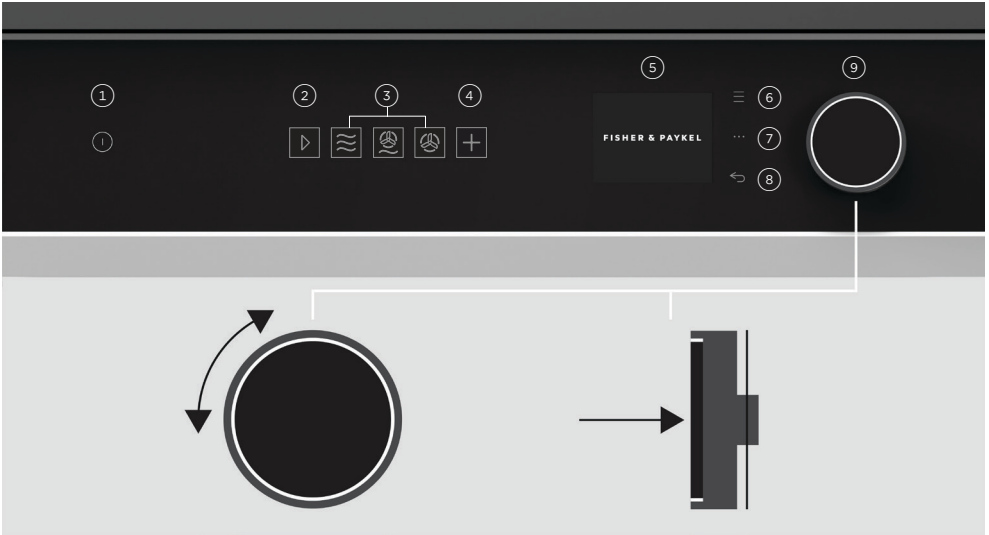

控制面板

① 电源按钮	按此按钮 打开/关闭显示屏，或取消烹饪。
② 快捷微波功能	快捷使用日常微波烹饪功能。
③ 功能	日常烹饪和专业烹饪功能可满足你的烹饪要求。 按此按钮选择功能类型，然后使用旋钮选择功能。
④ 按食物种类烹饪*	指导烹饪帮助您实现最佳烹饪效果。
⑤ 显示器	显示功能、选项和设置。
⑥ 菜单	按此按钮选择附加选项和设置。
⑦ 烹饪选项	按此按钮选择自动烹饪选项。
⑧ 返回	按此按钮取消烹饪或退出菜单。
⑨ 控制旋钮	用于浏览烹饪功能、选项和设置。 <ul style="list-style-type: none">• 转动旋钮滚动显示功能、选项和设置。• 按旋钮选择或确认。• 按住旋钮取消或退出菜单。

*并非所有市场都提供此功能

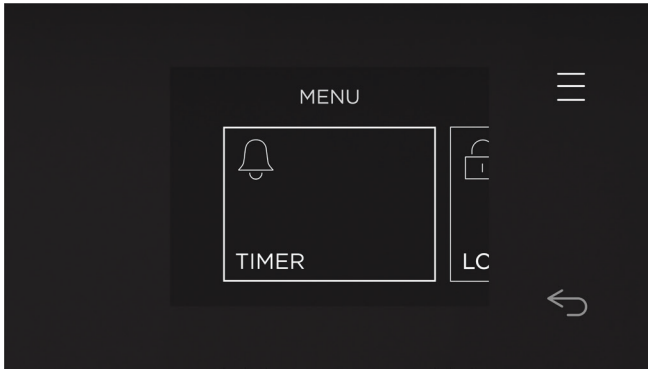

菜单

定时器



用定时器记录烹饪时间。随时可以使用定时器，即使在不使用烤箱时也可以使用定时器。
定时器并不断开烤箱电源。参看烹饪选项部分了解自动烹饪选项。

锁屏



锁住烤箱控制按钮，防止意外触碰按钮启动烤箱。在锁住控制按钮之后，按按钮不起作用，烤箱不通电加热。
按住旋钮解锁。

照明灯



开/关烤箱照明灯。

设置




根据个人喜好调节烤箱设置或设置 Wi-Fi 连接。请参阅“Wi-Fi 连接和遥控模式”。




烘干



运行烘干程序，以帮助去除烤箱中的水分。

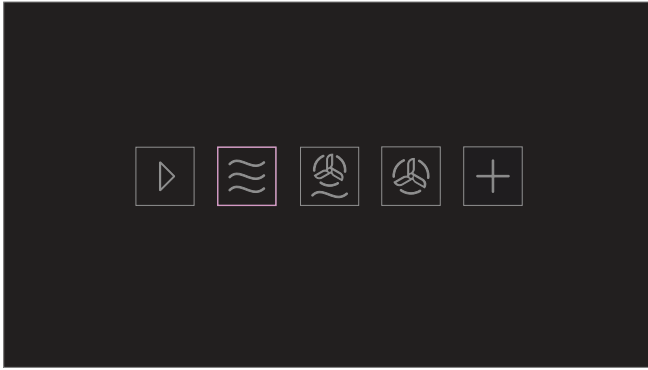



微波功能



功能		说明
微波烹饪		快速均匀加热，适合日常烹饪。 特别适合烹饪蔬菜，或者加热汤汁和饮料。
解冻		快速解冻冷冻食物的最佳条件。 设置自定义解冻时间。
爆米花		特别适合快速均匀炸爆米花，制作精美零食。







对流+微波功能








功能	说明
强风烘焙+微波	 <p>烤箱后加热管加热，热量通过风扇实现均匀分布，加之微波效率高，可以加快烹饪速度。 特别适合烘焙脆饼、饼干、烤饼、松饼和纸托蛋糕。为了达到最佳烹饪效果，要把烤箱预热到要求的温度。</p>
热风烧烤+微波	 <p>使用微波烹饪和上加热管产生的强大热量，风扇使热量在烤箱内循环，确保均匀烤黄食物。 特别适合烹饪大块肉，达到外焦里嫩的效果。不需要预热。</p>
烧烤+微波	 <p>微波烹饪，加上上内加热管产生的强大热量。 特别适合烘烤面包或最后烤黄食物表皮。 为了达到最佳烹饪效果，把食物放在搁架中央位置。</p>
烘烤+微波	 <p>使用烧烤功能的强大热量、换气烘焙功能的长时间缓慢加热特点和微波高效烹饪功能。 先用强大热量烧烤，然后改用较低温度烘焙。特别适合快速烘烤肉和蔬菜。</p>

对流功能



功能	说明
烘焙	 烤箱上下加热管加热，热量通过自然对流方式实现均匀分布。保持一定湿度，确保食物多汁易消化。为了达到最佳烹饪效果，只用一层搁架烘焙食物。
强风烘焙	 烤箱后加热管加热，热量通过风扇实现均匀分布，内部温度保持一致，特别适合同时在多层搁架上烘焙食物。为了达到最佳烹饪效果，要在各层搁架之间留出一定间隙便于烤箱气流循环。
烧烤	 上内加热管产生的强大热量正对烤箱中央。特别适合迅速烤黄奶油土豆等小块食物的表皮。为了达到最佳烹饪效果，先预热5分钟再把食物放进烤箱。
烘烤	 集烧烤功能的强大热量和换气烘焙功能的长时间缓慢加热特点于一身。先用强大热量烧烤，然后改用较低温度烘焙，确保食物外焦里嫩多汁。不需要预热。
热风烧烤	 风扇使上加热管产生的强大热量在烤箱内循环，确保均匀烤黄食物。特别适合烹饪大块肉，达到外焦里嫩的效果。不需要预热。
热风烘焙	 烤箱上下加热管加热，通过风扇确保热气循环均匀。增大气流可加快烹饪速度，对大多数菜谱而言，烤箱温度可以降低20°C。

对流功能


功能	说明
换气烘焙	 <p>特别适合慢慢烘烤肉食。通风口排出烤箱内的多余湿气，慢慢烘烤出让人垂涎欲滴的香味。上下加热管加热，慢慢烘烤出鲜嫩多汁的效果。</p>
比萨饼烘焙	 <p>下加热管产生的热量在风扇作用下实现循环。特别适合烹饪比萨饼，把底面烤脆，但不至于烤焦配料。为了达到最佳烹饪效果，比萨石至少要预热1小时。</p>
糕饼烘焙	 <p>下加热管产生的热量在烤箱风扇作用下实现循环。非常适合制作甜味和咸味糕点，以及需要底部酥脆、顶部呈褐色的精致食品，如煎蛋饼和乳蛋饼。</p>
慢速烹饪	 <p>风扇使后加热管产生的热量在烤箱内循环。特别适合慢炖食物，例如炖菜、炖肉和焖肉。不需要预热。</p>
空气煎炸	 <p>用较少的油烹饪美味酥脆食物，是一种更健康的烹饪方法。特别适合烹饪冷冻食物或通常要油炸的食物。</p>

设置功能

在开始之前


- 确保拆除所有尼龙扎线和包装材料。
- 设置时间。随时可以进入设置菜单，选择时钟：设置时间选项设置时间。
- 根据调试烤箱部分所述步骤调试烤箱。

①

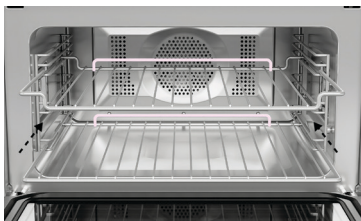

把搁架放在所需的高度上。
确保搁架水平，且正对里面的护轮导轨。

②

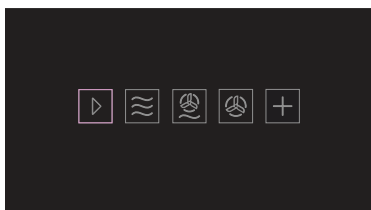

选择功能类型。
对于日常烹饪和专业烹饪功能，请选择：

- 微波快速入门
- 微波
- 对流+微波
- 对流

③



选择一个功能。

④



按需要调节烹饪温度、微波炉功率或烹饪时间。

- 微波功能
在启动该功能之前，将食物放入烤箱中。
- 微波 + 对流功能
根据提示，将食物放入烤箱中。
- 对流功能
在烤箱预热结束之后，将食物放入烤箱中。

设置功能

预热

为了让微波炉快速加热到设定温度，部分功能可以使用所有加热管加热，进入快速预热阶段。

当烤箱加热时，屏幕显示进度指示条。为了防止食物烤焦，等烤箱温度达到设定温度，然后把食物放进烤箱。

部分功能不需要预热。对于这些功能，表盘光环在整个烹饪过程中将保持红色，并且屏幕不会显示进度条。在准备好开始烹饪时，把食物放进微波炉。

断开烤箱电源



按住旋钮或按返回按钮停止烤箱加热。

按电源按钮彻底断开烤箱电源。

调试烤箱

建议在首次使用之前调试微波炉 1 小时，除去在微波炉制造过程中留下的所有残留物。可能会产生少许烟雾，确保厨房通风良好。

①



选择烘焙功能，让烤箱在 200°C 下加热 30 分钟。

②



在 30 分钟之后，把功能更改为热风烧烤功能加热 5 分钟。

③




在 5 分钟之后，把功能更改为强风烘焙功能再加热 20 分钟。在加热结束之后断开烤箱电源。

在调试之后：


- 等待烤箱彻底冷却下来。
- 用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭。
- 用干净无绒布擦干。

烹饪选项

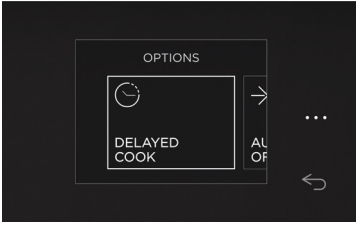


预约烹饪

设置烤箱稍后通电烹饪，按设置的时长烹饪，然后自动断电。

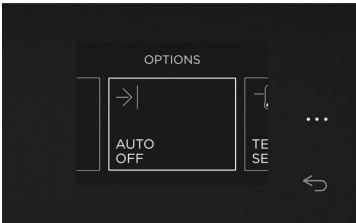

自动断电

设置烤箱在设置的时长之后断电。

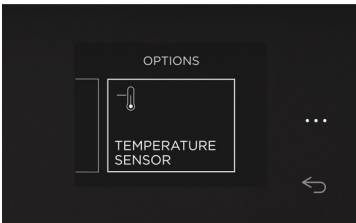

温度传感器*


用温度传感器监视烹饪温度，在食物烹饪好之后自动断电。

*仅部分型号

设置选项



选择一个功能然后按 ●●● 按钮设置选项。

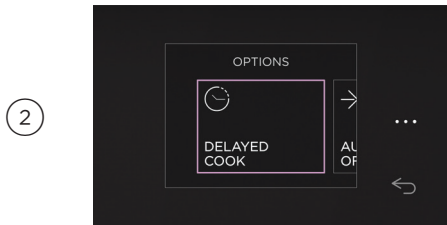

选择一个烹饪选项，然后根据屏幕上的说明操作。

食物安全

- 在食物烹饪前后，尽可能缩短食物放在烤箱里的时间，
- 确保肉在烹饪之前全面解冻。
- 在肉烹饪好之后，放置一段时间让内部温度继续升高。
- 在烹饪鱼等高风险食物时，食物内部温度至少要达到 63-70°C，禽肉和肉末至少要达到 75-85°C。

预热


当烤箱加热时，烧烤加热管可能通电加热。把食物放在较低搁架上或盖上盖子，可以防止食物在烤箱加热过程中起火燃烧。

在使用预约烹饪时，建议不要使用烧烤功能、热风烧烤功能或空气煎炸功能。

温度传感器

并非所有型号都配备有温度传感器。如要购买其他配件，请访问www.fisherpaykel.com。


①

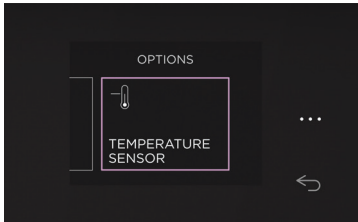

选择烹饪功能。

进入选项菜单，然后选择温度传感器。


②

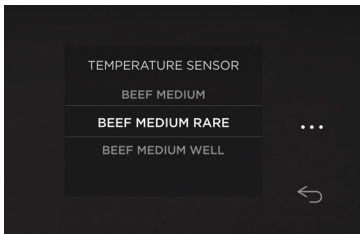

选择食物种类和温度，然后按确认。

如有必要，请预留微波炉预热时间。

③

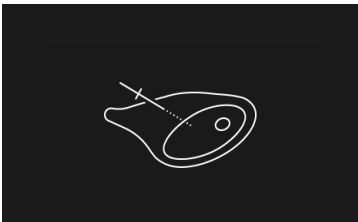

将传感器插入食物中。

把传感器插入食物最厚的部位，避开肥肉和骨头。

确保传感器的尖端不会从食物的另一侧伸出或接触到炊具。

④



把食物放进微波炉，然后插上传感器。传感器到位后会发出咔哒声。

插座位于烤箱内部左手边的硅胶插头下。

使用后从产品上取下温度传感器时请小心操作。传感器会很热，可能会导致烫伤。最佳做法是使用微波炉手套。

传感器不使用时，确保将其从微波炉中取出并将硅胶插头插入插座。

安息日模式

供那些遵循安息日不工作的信教人士使用。安息日模式按所需加热时间设置烤箱连续加热食物。显示器不显示，不发出声音和警报。


当烤箱处于安息日模式时，烤箱在下列温度下加热食物：

热度	大致温度 (°C)	应用范围
低温	75-100	热食保温
中温	155-180	再加热冷熟食
高温	185-210	烹饪生鲜食物

在安息日模式期间

- 显示器不显示。
- 不发出声音或警报声。
- 烤箱照明灯常亮或常熄，取决于你的设置。
- 照明灯、风扇和显示器在开门时没有反应。

设置安息日模式

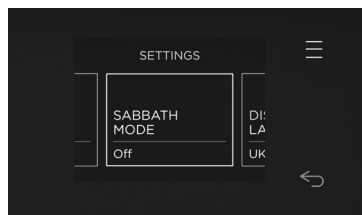


在设置菜单上选择安息日模式，然后根据屏幕上的说明操作。

烤箱可能需要点时间才能达到预设温度。如果要在设置安息日模式之后立刻开始烹饪食物，建议你在设置安息日模式之前先预热烤箱。频繁开门或开门时间太长会造成热量散失。

取消安息日模式

烤箱按设置的时长加热，然后断电。在设置的烹饪时间结束之后，烤箱继续处于安息日模式，直到取消此模式。

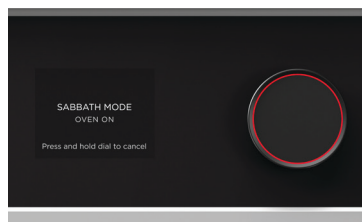


长按屏幕任意位置取消。

烤箱搁架

调整搁架位置

在加热烤箱之前，把搁架放在所需高度上。

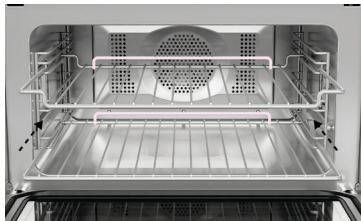

把烤网搁架滑进烤箱。

确保搁架水平，且正对里面的护轮导轨。

保养和清洁

先断开墙壁上的微波炉电源，等微波炉冷却下来，再做清洁或维护。

清洁表面

用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭，然后用干净无绒布擦干。建议你不要用下列清洁用品，否则可能会损伤表面：

- 塑料擦洗片或钢丝球
- 有研磨作用的溶剂型家用清洁剂
- 酸性清洁剂或碱性清洁剂
- 洗手液或肥皂
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 洗衣粉或消毒剂

常规

建议你在每次使用烤箱之后擦掉够得到的溢出物或溅出物，以防溢出物或溅出物在下次使用烤箱时被烤焦。

烤箱门玻璃

建议在每次使用微波炉之后擦拭门玻璃，以防食物残渣在下次使用微波炉时被烤焦。

保养对象	保养方法	重要提示！
控制面板	在清洁控制面板玻璃和屏幕时要特别小心。只能用湿抹布蘸洗洁精水清洁控制面板玻璃。	切勿用烤箱清洁剂或粗糙清洁剂、擦洗片、钢丝球或锋利金属铲清洁玻璃表面，否则可能会刮花并损坏表面。
旋钮	用中性温热洗洁精水擦拭，然后擦干。	切勿用不锈钢清洁剂或烤箱清洁剂清洁旋钮。
不锈钢镶边条/门手柄	用中性温热洗洁精水擦拭，然后擦干。必要时使用合适的的不锈钢清洁剂和光亮剂。	确保不锈钢清洁剂不含氯化物，因为氯化物可能会损坏烤箱表面。始终沿拉丝方向擦拭不锈钢。
烤箱门框和塑料盖	用中性温热洗洁精水擦拭，然后擦干。	
烤箱密封圈	切勿清洁此零部件。	
烤箱内部	用中性温热洗洁精水或氨水擦拭，然后擦干。	在每次使用烤箱之后擦掉够得到的溢出物、食物残渣或飞溅油脂，以防它们变成顽固污迹。


保养和清洁

保养对象	保养方法	重要提示!
烤箱门玻璃 (在每次使用之后)	用温热洗洁精水擦拭。 在除去顽固污迹时, 尝试用无研磨作用的擦洗片蘸温热苏打水擦拭污迹。	切勿用烤箱清洁剂或其他粗糙清洁剂、粗抹布、擦洗片、钢丝球或锋利金属铲清洁烤箱门玻璃, 否则会刮花玻璃, 造成玻璃开裂或破裂。 切勿让油脂堆积在玻璃上, 否则油脂会被烤干影响玻璃透明度。
温度传感器	用中性温热洗洁精水擦拭, 然后擦干。	切勿用洗碗机清洗, 切勿用微波炉清洁剂清洁。
烧烤架 玻璃盘 烤网搁架	用温热洗洁精水擦拭。 把被烤焦的顽固污迹放入温热洗碗粉水里浸泡一会儿。这些零部件可以用洗碗机清洗。	

取出两边的侧架


取出侧架，以便于清洁。

①

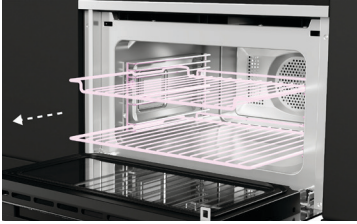


拆卸所有搁架。

②

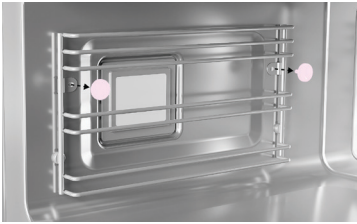

松开支架固定螺母。
必要时先用一枚硬币拧松螺母。


③

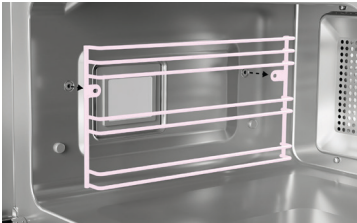

从微波炉中取出支架。


重新安装两边的侧架

①

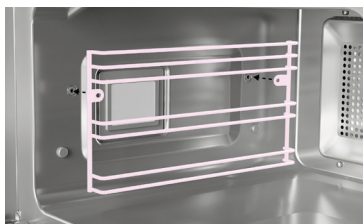

将支架放置到位。

②

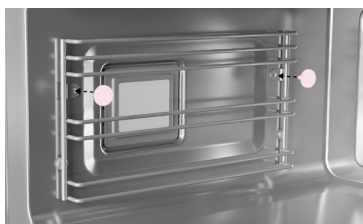

拧紧螺母，固定支架。
必要时用一枚硬币拧紧螺母。

烤箱照明灯

烤箱照明灯规格



G9 220-240V/25W 碘钨灯泡

如要更换烤箱照明灯泡，请联系客户服务部，也可以访问公司网站www.fisherpaykel.com。保修不涵盖微波炉备用灯泡。

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
烤箱不工作。	没有电。	检查总电源（墙壁上的开关）是否有电，熔断器是否跳闸，当地是否停电。电源（墙壁开关）是否接通，断路器是否跳闸，当地是否停电。
微波炉不工作，但屏幕有显示。	微波炉处于演示模式。	联系客户服务中心安排维修事宜。
打开烤箱门时，照明灯不亮。	烤箱照明灯泡烧了。 没有开启烤箱照明灯。	联系客户服务中心安排维修事宜。 按屏幕左上角的菜单，然后选择照明灯。
烤箱控制按钮不起作用。	控制面板被锁住。	轻触并按住转盘 即可解锁。
微波炉不加热。	烤箱门没有关好，或者在烹饪过程中频繁开门。	打开微波炉门时，热管断电。 确保关好门，避免在烹饪过程中频繁开门。
微波炉门上的玻璃板开裂、破碎或破裂	清洁不当，或者玻璃边沿撞击其他物体。	切勿使用烤箱。 联系当地接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术人员或客户服务中心安排维修事宜。
在断开微波炉电源之后，通风口有热气喷出来。	这是正常现象。	为安全起见，即使断开微波炉电源，冷却风扇也要继续运转。在微波炉冷却之后，风扇自动断电。
在选择不使用风扇的功能（例如烘焙或经典烘焙）时，微波炉风扇运转。	这是正常现象。 当微波炉预热时，风扇通电运转；当微波炉达到设定温度时，风扇停止运转。	等到屏幕不再显示进度指示条。微波炉准备就绪。
在调节时钟设置时，微波炉取消了刚设置的自动烹饪。	当你尝试调节时钟设置时，已经给微波炉设置了自动烹饪。	只有在不给微波炉设置自动烹饪的情况下，才能调节时钟设置。

故障排除

问题	可能的原因	解决办法
微波炉达到设置温度，但温度旋钮光环仍然显示红色。	给微波炉设置了烧烤功能。	这是正常现象。在使用此功能时，烧烤加热管始终在加热，旋钮光环始终显示红色。
在尝试把温度调到某个温度以下时，微波炉发出一声蜂鸣声。	这是正常现象。为食物安全起见，微波炉在出厂前给各个功能设置了最低温度。	选择不同的温度，或者尝试使用针对低温烹饪设计的不同功能。
在使用烧烤功能时，温度旋钮光环并不变成白色。	这是正常现象：温度旋钮光环仍然显示红色表示烧烤加热管提供直接辐射热量。	
显示屏正常工作，功能和温度旋钮光环亮起，但微波炉不加热	微波炉处于“演示”模式。	联系客户服务中心安排维修事宜。
烤箱在烹饪过程中会积聚水分	这是正常现象。许多烹饪方式，尤其是微波功能，都会在烹饪过程中产生水分。	可以用布擦干水分，也可以使用烹饪菜单中的干燥功能烘干水分。有关详细信息，请参见第 11 页。

故障代码

如何知道是否发生故障？

烤箱发出蜂鸣声，显示器显示警报。

解决办法

先尝试根据屏幕显示的说明和下列表格所述步骤排除故障并清除故障代码。

切勿断开墙壁上的烤箱电源，除非烤箱已彻底冷却下来。如果在烤箱很热时断开电源，可能会损坏烤箱和相邻橱柜。

如果仍然有问题

- ① 记录故障代码。
- ② 联系当地接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。参看维修和保修小册子了解联系资料。

如果显示器不再显示故障代码，表示故障已复位，可以继续使用烤箱。

故障代码	可能的原因	解决办法
A1	烤箱过热。	<ul style="list-style-type: none">• 等待烤箱温度降下来。• 在微波炉冷却下来且门锁打开之后，关闭微波炉电源，然后再将其重新开启。• 现在可以再次使用烤箱了。
A5	微波系统 过热。	<ul style="list-style-type: none">• 等待烤箱温度降下来。• 微波炉冷却下来后，关闭微波炉电源，然后再将其重新开启。• 现在可以再次使用烤箱了。
F +数字	技术故障。	<ul style="list-style-type: none">• 记录故障代码。• 等到冷却风扇停止且烤箱彻底冷却下来。• 断开墙壁上的烤箱电源。• 联系当地接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

食物接触材料声明

此电器包含下列接触食物的零部件，符合 GB4806.1-2016 和国家相关食品安全标准规定的要求。适合接触食物。请遵照说明使用此电器。

零部件名称	名称	材料	执行标准
搪瓷盘	黑色搪瓷	金属和搪瓷	GB4806.3-2016
搪瓷内胆	黑色搪瓷	金属和搪瓷	
风扇搪瓷防护罩	黑色搪瓷	金属和搪瓷	
微波炉门封	黑色硅橡胶	硅橡胶	GB4806.11-2016
门内玻璃	透明玻璃	钢化玻璃	GB4806.5-2016
烤箱内胆照明灯罩	透明玻璃	玻璃	GB4806.9-2016
上加热管	银色金属	309s (06Cr23Ni13)不锈钢	
温度传感器	银色金属	不锈钢	
温度传感器安装座	银色金属	电镀，镀铬/镀锌	
加热管安装座	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	
电镀烤架	银色金属	电镀（镀铜/镀镍/镀铬）	
支架螺母	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	
支架螺栓	银色金属	304 (06Cr19Ni10)不锈钢	

制造商保修和服务指南



访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录 <https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information>。

此电器仅供家庭（住宅）使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的，会影响电器保修。

填写并妥善保存供日后参考：

型号 _____

序列号 _____

购买日期 _____

购买人 _____

经销商 _____

县市 _____

乡镇 _____

国家/地区 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

432344A 07.24