

安全警告

警告!

有触电危险
如不遵照此建议, 可能会造成触电伤亡事故。
• 在使用此电器之前, 务必仔细阅读并遵守**安全警告**部分。

警告!

有割伤危险
如不小心, 可能会造成人身伤害。
• 小心: 部分边沿很锋利。

- 确保门下面保留最小2mm通风间隙。
- 确保除去并采用环保方法处置所有包装材料。
- 在固定敲门暂停模块之前确保模块方向正确无误。

所需零部件



十字螺丝刀



钳子


双抽屉型

分别在两个抽屉上执行上述安装步骤。

确保门下面保留最小8mm通风间隙。

访问www.fisherpaykel.com了解详情。

门板安装

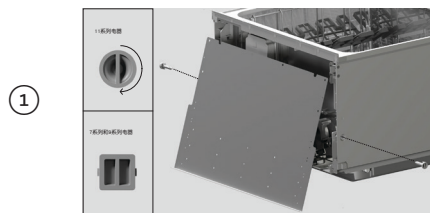


①

用钳子拆卸两个侧销, 轻轻向下稍稍拉出面板支架。



②

拔下敲门暂停模块与控制器之间的连接电缆, 然后断开与支架相连的地线。

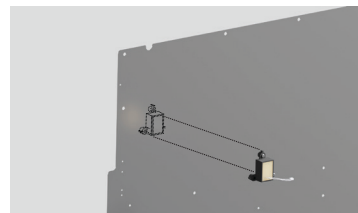


③

拆卸支架背面的敲门暂停模块。



④

根据手柄套件随附的安装指南把手柄安装在面板上。

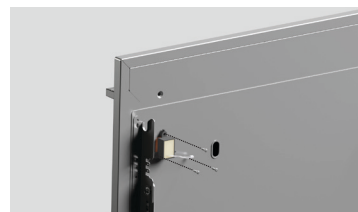

⑤

把敲门暂停模块安装在面板上, 如图所示。确保敲门暂停模块方向正确, 且在固定之前不接触支架。



⑥


把敲门暂停模块重新连接到洗涤控制器上的UI 1插槽, 如图所示。



⑦

把地线重新连接到面板支架上。

警告: 如不重新连接地线, 可能会造成触电伤亡事故。

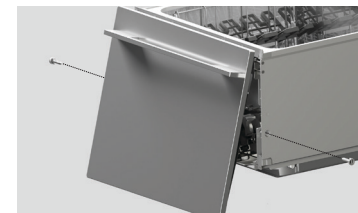

⑧

把面板安装在电器上。重新插入两个侧销固定面板位置。



⑨

把十字螺丝刀插入每个侧销上面的孔里, 转动螺丝刀调节面板对齐。最大调节范围为±2mm。

必要时重复调节两侧。